Swingline™/MC

# Stack-and-Shred™ 175X™

Hands Free Cross-Cut Shredder
Déchiqueteuse coupe croisée automatique
Trituradora manos libres de corte transversal

***Instruction Manual***
***Manuel d'utilisation***
***Manual de instrucciones***

To register this product go to www.swingline.com/register
Pour enregistrer ce produit allez sur www.swingline.com/register
Para registrar este producto vaís en www.swingline.com/register

English 4

Français 8

Español 12

Swingline™/MC

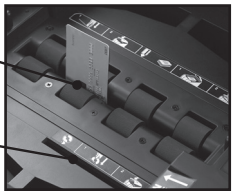

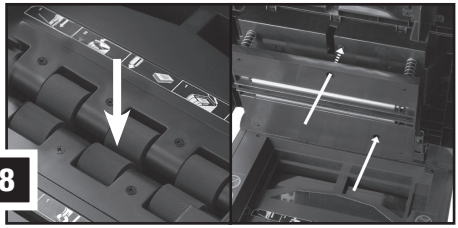

## Specifications

| | Swingline Stack-and-Shred 175X |
|---|---|
| **Model Name** | 1757573XX* |
| **Sheet Capacity Manual Feed Slot** | 7 sheets (20lb) |
| **Sheet Capacity Auto-feed Chamber** | 175 sheets (20lb) |
| **Duty Cycle** | 10 min ON / 40 min OFF |
| **Run Time from Cold** | 14 minutes |
| **Volts / Hz** | 120V / 60Hz |
| **Amperage** | 2.0 Amps |
| **Motor Watts** | 240 Watts |

* XX may be blank, alphanumeric or symbol.

## Introduction

Thank you for choosing this shredder from Swingline. Please review these instructions to ensure you are operating the shredder correctly.

## Safety First

To guard against injury, the following basic safety precautions must be observed in the set-up of this product.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Do NOT operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do NOT overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do NOT alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do NOT use near water.
- Do NOT use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT spray anything into the shredder.
- Do NOT load the auto-feed chamber with unopened junk mail, magazines, bound documents etc.

Although this shredder has been designed to comply with UL 60950 safety standards including the “probe accessibility tests”, do not operate the shredder near children or pets.

Safety First

This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutters.

This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutters.

This means be careful of loose jewellery which could become entangled in the cutters.

This means don’t reach into the feed opening of the cutters.

This means keep children away from shredder.

This means no aerosols.

This means no oil lubricant (oil sheets only).

This means do not insert credit cards into the manual feed slot. Use internal credit card position.*

## Description of Product Parts

**A ON/OFF switch (at rear of machine)**
**B Important safety symbols (see shredder control panel below)**
**C Paper loading door handle**
**D Paper loading door**
**E Pull out bin**
**F Continuous jam boost button**
**G Auto button**
**H Reverse button**
**I Indicator panel**
**J Casters**
**K Manual feed entry slot**
**L Credit card entry slot**
**M CD entry slot**
**N CD bin ‘in use’ location**
**O Paper stack viewing window**
**P Pull out bin with viewing window**
**Q CD bin in storage location**
**R Bin door with viewing window**

## Control Panel and Indicators

**Auto** **Continuous Jam Boost** **Reverse**

**Paper jam indicator** – This means there is a paper jam in the auto feed chamber.

If this symbol is flashing the shredder is attempting to clear a paper jam automatically.

If this symbol is permanently illuminated red please follow the instructions under ‘Rare Occasion of Jamming’.

**Paper Loading Door/Bin Door Open** – This means either:
- Paper loading door is open
- Bin is open

**Bin Full indicator** – This means the bin is full.

**Power On indicator** – This means the machine is turned on.

**Cool Down indicator** – This means the machine is cooling down.

This means do not insert CDs/DVDs into the manual feed slot. Use internal CD/DVD position.*

Sheet capacity of manual feed entry slot.

This means the shredder can accept small staples.

This means the shredder can accept small paperclips.

This means the shredder can accept credit cards.

(*See CD Shredding on page 6 and Credit Card shredding sections on page 7).

## Illuminated Icons Explained

| | LED Illumination | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Door Open** | **Cool Down** | **Paper Jam Indicator** | **Auto** | **Bin Full** |
| **Colour of symbol** | **Red** | **Red** | **Red** | **Blue** | **Red** |
| Power ON/OFF switch OFF | | | | | |
| Sleep mode | | | | | |
| Power ON/OFF switch ON | | | | | |
| Stand by | | | | | |
| Auto mode | | | | light | |
| Continuous jam boost mode | | | light | light | |
| Reverse mode | | | light | light | |
| Paper loading door open | light | | | light | |
| Bin open | light | | | light | |
| Motor is cooling down | | flash | | light | |
| Paper jam | | | light | light | |
| Paper jam clearance | | | flash | light | |
| Too many sheets are being fed into manual feed slot | | | | light | |
| Cutters are self-cleaning | | | flash | light | |
| Paper loading door is locked | | | | | |
| Autofeed operation | | | | light | |
| Bin full | | | | light | light |

## Swingline Stack-and Shred™ 175X Shredding Capability

### Stack-and-Shred 175X CAN shred the following:

- Stapled paper
  1 inch/25mm within the corner
- 26/6 or smaller staples
- Small sized paper loaded centrally
- 175 sheets color printing

- Paper clip paper
  1 inch/25mm within the corner
- Capable of shredding small/ medium (max wire thickness = 0.9 mm) paper clips
- 175 sheets plain paper
- >27lb paper (through manual feed slot ONLY)

- Tabloid (11 x 17") folded in half max. 2 sheets
- 175 sheets single sided printed paper
- 20lb paper
  - Letter - 8.5 x 11"
  - Tabloid single sheet folded in half to make Letter

Although the Stack-and-Shred 175X will accept fastened sheets, Swingline recommends that staples and paper clips are removed and folded paper un-folded prior to shredding to extend the life of the product.

### Stack-and-Shred 175X CANNOT shred the following:

- Heavy Duty Staples. Check the staple leg length is not greater than 1/4".

- A document with more than 25 sheets held together by a staple or clip.

- Bound documents

- Bulldog clips

- Large clips. Check the length of the paperclip is not longer than 1.25".

- Multiple folded sheets* (e.g. Tabloid sheets folded in half).

- Magazines or other documents bound by multiple staples or clips

- Unopened mail*

- Plastic sheets, laminated documents, plastic folders, glossy paper or a sheet covered with print on both sides.

- Thick paper or card

- Adhesive labels

- Crumpled sheets*

* We recommend you feed these types of documents through the manual feed slot. However, the Stack-and-Shred 175X can automatically shred folded and crumpled sheets if flattened out prior to loading.

## Auto-feed Technology

The Stack-and-Shred 175X has been designed to automatically shred up to 175 sheets from the auto-feed chamber and up to 7 sheets through the manual feed slot. The auto-feed mechanism has been designed to handle paper fastened with staples and paper clips and to only pull a few sheets of paper into the cutting mechanism to minimize the risk of paper jams.

## Operation

1. Unpack the product.
2. Connect the shredder to power supply.
3. Ensure the ON/OFF button on the back of the machine is in the ON position, which will illuminate the blue standby symbol ( ⏻ ).
4. To commence shredding, press the Auto button ( ⏻ ), which sets the shredder into auto mode. You are now ready to shred.
5. To load the shredder, simply lift the loading door handle (see fig 1 on page 3) to open the loading door and insert documents. You can open the door further to 90 degrees for easier access if required Load up to 175 sheets at a time into the feed chamber. Do not fill above the 175 MAX level, this could damage the shredder (see fig 2).
6. The shredder will start the shredding cycle automatically ONLY after closing the loading door (see fig 1). If there is still paper in the Autofeed chamber after first attempt open and reclose the paper loading door a second time.
7. If you only have up to 7 sheets to shred, you can use the manual feed slot, provided the auto feed chamber is empty (see fig 3).
8. Insert paper to be shredded into the feed area. The shredder will detect the paper and start automatically.
9. If the shredder is left in auto mode for more than 2 minutes without being used, the shredder will automatically turn back to standby mode in order to save power.
10. The shredder will automatically 'wake up' from sleep mode when paper is inserted into the shred mouth or you open the loading door. There is no need to press the Auto button ( ⏻ ).

## Bin or Loading Door Open Safety Function

As a safety precaution, if the bin or loading door is opened during shredding, the shredder will stop and the door open indicator will illuminate ( ).

## Automatic Jam Clearance

In the unlikely event of the shredder jamming, the Stack-and-Shred 175X will automatically reverse and forward the engine three times to clear a jam. During this operation the Paper Jam indicator will flash ( ).

## Rare Occasions of Jamming

In the unlikely event of the shredder jamming, the Stack-and-Shred 175X will stop shredding. Check that the bin is not full then try clearing the jam using the reverse ( ⏮ ) and continuous jam boost ( ⏭ ) buttons then return to Auto mode ( ⏻ ). If this is unsuccessful follow the reverse function instructions.

## Reverse Function

1. Should you wish to reverse paper out whilst shredding, a reverse button ( ⏮ ) has been fitted for your convenience.
2. Reverse the paper out then turn the machine off using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Remove the paper from the manual feed slot (if being used) or open the loading door, remove the remaining stack of paper, then pull the jammed paper free of the cutting mechanism.
3. To resume shredding, turn the shredder on using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Return the switch to the auto position ( ⏻ ).

## Over Heating

If the Stack-and-Shred 175X is used continuously for over 10 minutes the shredder may overheat and the cool down indicator will illuminate red ( ). Please allow the shredder to cool down. When the shredder is ready to be used the thermometer symbol will no longer illuminate. If the shredder needs to cool down while shredding, no action is needed. The shredder will automatically restart shredding paper once it has cooled down after periods of continuous use. All you need to do is ensure paper is loaded into the chamber and the bin is empty when the machine is cooling down.

## Bin Full

The shredder will not function when the bin is full and the bin full symbol ( ) is illuminated. You should empty the bin.

- Pull open the bin slowly to empty.
- Push the empty bin back into place and press the auto button to resume shredding.

## CD/DVD Shredding

A separate CD/DVD tray is provided to collect the shredded CD/DVD shards, ensure that this is correctly mounted onto the bin before shredding.

1. Lift up the paper loading door (see fig 4).
2. Always insert CDs/DVDs in the CD/DVD slot (see fig 5). Only shred one CD at a time.
3. Close the paper loading door.
4. Empty the CD/DVD bin after 8 CDs/DVDs to avoid waste spilling over into the paper waste bin.
5. Remove the CD/DVD tray before recommencing to shred paper.

## Credit Card Shredding

1. Lift up the paper loading door (see fig 4).
2. Insert the credit card into the roller as shown (see fig 6). Only shred one credit card at a time.
3. Close the paper loading door.

**Swingline encourages customers to recycle shredded paper. Please note that shredded paper cannot be recycled if mixed with credit card shards. If recycling, please separate shredded paper and credit cards.**

## Self-cleaning Cutters

After emptying and replacing a full bin, the shredder will run in forward for 4 seconds, stop for 2 seconds and then reverse for 4 seconds to clear away any remaining paper from the cutter mechanism. This unique 'self-cleaning' mechanism is additional jam prevention technology from Swingline.

## Maintenance

The rollers on the auto-feed mechanism may become dirty over time, please wipe clean with a dry cloth to maintain maximum product performance (see fig 7).

The auto-start infra-red sensor, located in the paper feed entry-slot, can occasionally become covered in paper-dust causing the shredder to run despite no paper being fed into the machine. Switch the shredder off at the rear of the machine and carefully clean the sensor using a cotton-swab (see fig 8).

## Shredder Accessories

We recommend that a paper waste bag for recycling shredded paper is used on all models.

| Accessory | Part Number | Box Qty |
|---|---|---|
| Recycling Waste Bag | 1765032 | 20 bags |
| Plastic Waste Bag | 40060 | 100 bags |

## Limited Warranty

**Limited 2 year Cutter Warranty for Stack and Shred 175X Shredder and Limited 2 Year Warranty for all other Parts**

ACCO Brands USA LLC, 300 Tower Parkway, Lincolnshire, IL 60069 (in Canada, ACCO Brands Canada Inc., 5 Precidio Court, Brampton, ON L6S-6B7; and in Mexico, ACCO Mexicana, S.A. de C.V. Av. Circuito Industrial Norte #6 Parque Industrial Lerma 52000, Lerma Edo. De México) (each, respectively, "ACCO Brands") warrants to the original purchaser that the cutters of this Swingline™ Stack and Shred 175X Shredder are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of 2 years after purchase and all other parts are free from defects in workmanship and material under normal use and service for a period of 2 years after purchase.

ACCO Brands' obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at ACCO Brands' option, of any warranted part found defective by ACCO Brands without charge for material or labor. Any replacement, at ACCO Brands' option, may be the same product or a substantially similar product that may contain remanufactured or refurbished parts. This warranty shall be void in the following circumstances:
(i) if the product has been misused,
(ii) if the product has been damaged by negligence or accident, or
(iii) if the product has been altered by anyone other than ACCO Brands or ACCO Brands' authorized agents.

For warranty execution, please call:

1-800-541-0094 in the USA
1-800-263-1063 in Canada
01-(55)-1500-5700 / 5778 in Mexico

Or go to www.swingline.com.

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED WARRANTIES. REPRESENTATIONS OR PROMISES INCONSISTENT WITH OR IN ADDITION TO THIS WARRANTY ARE UNAUTHORIZED AND SHALL NOT BE BINDING ON ACCO BRANDS. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, ANY IMPLIED WARRANTIES (IF APPLICABLE) ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ACCO BRANDS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUENTIAL OR SIMILAR DAMAGES, WHETHER OR NOT FORSEEABLE. SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMLARY, CONSEQUENTIAL, OR SIMILAR DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

FOR CONSUMERS WHO HAVE THE BENEFIT OF CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR JURISDICTION OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, IN THEIR JURISDICTION OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS.

To the extent permitted by law, this warranty is not transferable and will automatically terminate if the original product purchaser sells or otherwise disposes of the product.

This warranty gives you specific legal rights. Other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction, may exist. In addition some jurisdictions do not allow (i) the exclusion of certain warranties, (ii) limitations on how long an implied warranty lasts and/or (iii) the exclusion or limitation of certain types of costs and/or damages, so the above limitations may not apply.

## Troubleshooting Guide for Stack-and-Shred™ 175X™

| | QUESTION | | ANSWER | APPLICABLE MACHINES 60X | 80X | 100X | 175X | 175XL | 250X | 500X | 750X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The shredder will not start. | a | Check power switch on the back of the machine is turned on. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b | Check that the Auto button ( 100X, 250X, 500X & 750X) has been pressed or the switch is in the Auto position and the power switch on the back has been turned on. **Note:** The Auto button ( 80X) light turns off after 2 mins of non-use. The shredder wakes up automatically if paper is in the autofeed chamber or fed into the manual feed slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | Is the "bin door/ loading door open" indicator light red ( )? Make sure both the loading door and the bin door are closed. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | There are documents in the autofeed chamber but the shredder has stopped running. | a | Is the cool-down indicator light red ( )? If so, allow the shredder to cool down. Shredding will resume automatically after the shredder has cooled down. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | b | If the "bin door/ loading door open/bin full" indicator light is red ( ), empty the bin. Also check to see if the loading door and bin doors are closed. Shredding will resume automatically. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | Is the jam indicator light red ( )? If so, the shredder was unable to clear a jam even after the automatic jam clearance cycle. Use the manual reverse button ( ) to back out paper from the cutters. Open the lid and remove the offending papers. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | d | If there are crumpled sheets in the stack, they may not feed properly. It is recommended that you feed them through the manual feed slot. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | e | If there are multiple folded sheets in the stack, unfold the sheets before placing them back in the stack or feed through the manual feed slot. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | f | If there are unopened envelopes in the stack, remove them, open the envelopes and lay the contents flat into the autofeed chamber, unfolding any folded sheets. Envelopes can be shredded through the manual feed slot. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | g | Examine the rollers, if they are covered with paper dust, clean them with a dry cloth. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | **FOR ADDITIONAL INFORMATION ON WHAT TO SHRED THROUGH AUTO FEED AND WHAT TO SHRED VIA MANUAL FEED SLOT, PLEASE SEE SECTION IN THE MANUAL ON 'SHREDDING CAPABILITY'** | | | | | | | | |

| | QUESTION | | ANSWER | APPLICABLE MACHINES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60X | 80X | 100X | 175X | 175XL | 250X | 500X | 750X |
| 3 | There isn't any paper in the shredder but it won't stop running. | a | The auto-start infra-red sensor, located in the paper feed entry-slot, can occasionally become covered in paper-dust causing the shredder to run despite no paper being fed into the machine. Switch the shredder off at the rear of the machine and carefully clean the sensor using a cotton-swab (see fig 1). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b | If the shredder still does not stop running, call ACCO at: **0845 658 6600** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Every time I shut the bin, the shredder turns itself on automatically for a few seconds. | a | After the bin is removed and replaced, the shredder will run for approximately 8 seconds to clear away any remaining paper from the cutter mechanism. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | I have to feed the paper quite a long way into the manual feed slot before it engages with the cutting mechanism | a | Unlike conventional shredders, the paper needs to pass through the autofeed chamber before the paper meets the cutting mechanism. For this reason, the manual feed slot has been designed to be extremely easy to slide paper into. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | I have locked the shredder but there is a paper jam and my sensitive documents are still in the machine | a | Enter your PIN to unlock the loading door and clear the jam. If you have forgotten the code or you have left the shredder to continue your working day, the machine will open automatically after 30 minutes of inactivity. After clearing the jam, reload the shredder before locking the loading door again. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Do I need to enter the same four digits, as a locking PIN, each time I use the shredder? | b | No. The shredder will register the four digit PIN code each time so you could change your PIN number every time you use the shredder. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | I have just realised that I have some documents in the autofeed chamber that I don't want to shred but the loading door is locked. | c | Re-entering your four digit PIN code unlocks the paper loading door. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | What happens if someone tries to guess my PIN code to get access to my documents? | d | After 3 incorrect attempts to enter the code the locking mechanism will not accept any more entries. The loading door will remain locked until the shredding is complete. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | How should I maintain my shredder? | a | Use Swingline oil sheets to lubricate the cutting head, do not use other types/brands of oil. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | b | Clean the auto-start infra red sensor on a regular basis (see point 3a). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | Clean rollers free of any paper dust with a dry cloth. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Spécifications

| | Swingline Stack-and-Shred 175X |
|---|---|
| **Numéro de l'article** | 1757573XX* |
| **Capacité de destruction Fente d'alimentation manuelle** | 7 feuilles (20 lb) |
| **Capacité de destruction Compartiment d'auto-alimentation** | 175 feuilles (20 lb) |
| **Cycle de fonctionnement** | 10 min marche / 40 min arrêt |
| **Durée de fonctionnement initiale après démarrage à froid** | 16 minutes |
| **Volts/Hz** | 120 V / 60 Hz |
| **Ampérage** | 2,0 A |
| **Puissance du moteur** | 240 watts |

*XX peut être vierge, alphanumérique ou un symbole.

## Introduction

Merci d'avoir choisi ce destructeur Swingline. Veuillez lire ces instructions pour vous assurer d'utiliser correctement cette déchiqueteuse.

## La sécurité d'abord

Pour vous protéger contre les accidents, veuillez observer les consignes de sécurité de base suivantes lors de l'installation de l'appareil.

- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation prolongée.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas d'endommagement de la fiche ou du cordon d'alimentation, après un mauvais fonctionnement ou après un endommagement quelconque.
- Ne surchargez PAS les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez PAS la fiche. La fiche est configurée pour une alimentation électrique déterminée.
- N'utilisez PAS l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez PAS de bombe aérosol dépoussiérante ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.
- Ne mettez PAS, entre autres, d'imprimés publicitaires sous enveloppe, de revues ni de documents reliés dans le compartiment d'auto-alimentation.

Bien que ce destructeur ait été conçu conformément aux normes de sécurité UL 60950, intégrant les « essais d'accessibilité à l'aide de sondes », n'utilisez jamais le destructeur à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.

La sécurité d'abord

Faites preuve de diligence si vous avez les cheveux longs car ils pourraient s'emmêler dans le bloc de coupe.

Attention aux cravates et autres vêtements amples qui pourraient être happés par le bloc de coupe.

Attention aux bijoux qui pourraient être happés par le bloc de coupe.

Ne mettez pas la main dans la fente d'alimentation pour saisir des feuilles.

Gardez le destructeur hors de portée des enfants.

N'utilisez pas de bombes aérosols.

N'utilisez pas de lubrifiant liquide (uniquement des feuilles lubrifiantes).

N'insérez pas de cartes bancaires dans la fente d'alimentation manuelle. Utilisez la fente interne pour cartes bancaires.*

N'insérez pas de CD/DVD dans la fente d'alimentation manuelle. Utilisez la fente interne pour CD/DVD.*

Capacité de destruction de la fente d'alimentation manuelle.

Le destructeur peut accepter de petites agrafes.

Le destructeur peut accepter de petits trombones.

Le destructeur peut détruire les cartes bancaires.

(*Voir sections « Destruction de CD/DVD » à la page 12 et « Destruction de cartes de crédit » à la page 13).

## Description des composants du produit

- **A Commutateur marche/arrêt (arrière de l'appareil)**
- **B Symboles de sécurité importants (voir section « Consignes de sécurité » ci-après)**
- **C Poignée du couvercle du compartiment**
- **D Couvercle du compartiment**
- **E Corbeille amovible**
- **F Touche de déblocage par marche avant en continu**
- **G Bouton mode automatique**
- **H Touche marche arrière**
- **I Panneau d'indicateurs**
- **J Roulettes**
- **K Fente d'alimentation manuelle**
- **L Fente d'alimentation pour carte bancaire**
- **M Fente d'alimentation pour CD**
- **N Emplacement de la corbeille à déchets CD en cas d'utilisation**
- **O Fenêtre de visualisation de la liasse papier**
- **P Corbeille extractible avec fenêtre de contrôle du niveau de remplissage**
- **Q Emplacement de la corbeille à déchets CD en cas d'inutilisation**
- **R Corbeille amovible avec fenêtre de contrôle du niveau de remplissage**

## Panneau de contrôle et indicateurs du destructeur

**Mode automatique** **Marche avant en continu** **Marche arrière**

**Indicateur de bourrage** – Il indique l'existence d'un bourrage de papier dans le compartiment d'auto-alimentation.

Ce symbole se met à clignoter lorsque la déchiqueteuse essaye d'éliminer un bourrage automatiquement

Si ce symbole reste allumé en rouge en permanence, veuillez suivre les instructions données à la section « Rares occasions de bourrage »

**Indicateur de corbeille/couvercle de compartiment de chargement ouvert** – Signifie :
- Soit que le couvercle du compartiment de chargement est ouvert
- Soit que la corbeille est ouverte

**Indicateur de corbeille pleine** – Signifie que la corbeille est pleine.

**Indicateur de mise sous tension** – Il indique que l'appareil est allumé.

**Indicateur de refroidissement** – La machine est en train de se refroidir.

## Explication des icônes lumineuses

| | Voyants LED | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Porte ouverte** | **Refroidissement** | **Indicateur de bourrage** | **Auto** | **Corbeille pleine** |
| **Couleur du symbole** | **Rouge** | **Rouge** | **Rouge** | **Bleu** | **Rouge** |
| Commutateur marche/arrêt, arrêt | | | | | |
| Mode de veille | | | | | |
| Commutateur marche/arrêt, marche | | | | | |
| Mise en veille | | | | | |
| Mode automatique | | | | Allumé | |
| Mode anti-bourrage par marche avant en continu | | | Allumé | Allumé | |
| Mode marche arrière | | | Allumé | Allumé | |
| Couvercle du compartiment ouvert | Allumé | | | Allumé | |
| Corbeille ouverte | Allumé | | | Allumé | |
| Refroidissement du moteur | | Clignote | | Allumé | |
| Bourrage papier | | | Allumé | Allumé | |
| Élimination de bourrage automatique | | | Clignote | Allumé | |
| Insertion d'un trop grand nombre de feuilles dans la fente d'alimentation manuelle | | | | Allumé | |
| Auto-nettoyage des lames | | | Clignote | Allumé | |
| Le couvercle du compartiment est verrouillé | | | | | |
| Opération d'auto-alimentation | | | | Allumé | |
| Corbeille pleine | | | | Allumé | Allumé |

## Capacité de destruction de la Stack-and-Shred™ 175X

**La Stack-and-Shred 175X PEUT détruire ce qui suit :**

- Feuilles agrafées à 1"/25 mm du coin au plus
- Agrafes 26/6 ou plus petites
- Feuilles petit format chargées centralement
- 175 feuilles imprimées en couleur

- Feuilles avec trombone, à 1"/ 25 mm du coin au plus
- Trombones petits/moyens (épaisseur maxi du fil = 0,9 mm)
- 175 feuilles de papier blanc
- Papier > 27 lb (uniquement via la fente d'alimentation manuelle)

- Feuille Tabloïde (11 x 17") pliée en deux – 2 feuilles maxi
- 175 feuilles de papier imprimées d'un côté
- Papier de 20 lb
  - Lettre – 8,5 x 11"
  - Une seule feuille Tabloïde pliée en deux au format Lettre

Bien que la Stack-and-Shred 175X accepte les feuilles attachées, Swingline conseille d'enlever les agrafes et trombones et de déplier les feuilles avant la destruction afin de prolonger le cycle de vie de l'appareil.

**La Stack-and-Shred 175X NE PEUT PAS détruire ce qui suit :**

- Agrafes grande capacité. Vérifiez que l'agrafe ne fait pas plus de 1/4" de haut.

- Un document de plus de 25 feuilles attachées avec une agrafe ou un trombone.

- Documents reliés

- Pinces double clip

- Gros trombones. Vérifiez que le trombone ne fait pas plus de 1,25" de long

- Plusieurs feuilles pliées* (p. ex. plus de deux feuilles Tabloïde pliées en deux)

- Revues ou autres documents reliés à l'aide de plusieurs agrafes ou trombones

- Du courrier sous enveloppe*, comme des imprimés publicitaires.

- Feuilles en plastique, documents plastifiés, dossiers en plastique, papier brillant ou une feuille imprimée recto/verso

- Papier épais ou carton

- Étiquettes adhésives

- Feuilles froissées*

* Nous conseillons d'alimenter ces types de documents via la fente d'alimentation manuelle. La Stack-and-Shred 175X peut cependant détruire automatiquement des feuilles pliées et froissées à condition qu'elles soient aplaties avant leur alimentation dans le destructeur.

## Technologie d'auto-alimentation

La Stack-and-Shred 175X a été conçu pour détruire automatiquement jusqu'à 175 feuilles placées dans le compartiment d'auto-alimentation et jusqu'à 7 feuilles par le biais de la fente d'alimentation manuelle. Le mécanisme d'auto-alimentation a été conçu pour détruire les feuilles attachées avec une agrafe et un trombone et pour n'introduire que quelques feuilles de papier à la fois sur le mécanisme de coupe afin de réduire les risques de bourrage.

## Fonctionnement

1. Déballez l'appareil.
2. Branchez le destructeur à une prise secteur.
3. Vérifiez que le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil est en position de marche ( ⏻ ).
4. Pour démarrer la destruction automatique, appuyez sur la touche centrale de mode automatique ( ⏻ ), auquel cas le symbole de mise en veille bleu sur la touche de mode automatique s'allume. Vous pouvez maintenant commencer à détruire vos documents.
5. Pour ouvrir le couvercle et charger le destructeur, soulevez simplement la poignée du couvercle du compartiment (voir fig. 1) et insérez les documents. Vous pouvez ouvrir le couvercle à un angle de 90 degrés pour faciliter la manipulation si besoin est. Chargez jusqu'à 175 feuilles à la fois dans le compartiment d'auto-alimentation. Ne dépassez PAS le niveau MAXIMUM de 175 feuilles au risque d'endommager le destructeur (voir fig. 2).
6. Le destructeur se mettra automatiquement à fonctionner UNIQUEMENT si vous avez fermé le couvercle du compartiment (voir fig. 1). S'il reste encore du papier dans le compartiment d'auto-alimentation après la première tentative de destruction, ouvrez et fermez le couvercle du compartiment une seconde fois.
7. Si vous ne voulez détruire que jusqu'à 7 feuilles, vous pouvez utiliser la fente d'alimentation manuelle à condition que le compartiment d'auto-alimentation soit vide (voir fig. 3).
8. Insérez les feuilles à détruire dans la fente d'alimentation manuelle. Le destructeur détecte le papier et lance automatiquement la destruction.
9. Si le destructeur est laissé en mode automatique pendant plus de 2 minutes sans servir, il se met automatiquement en mode de veille afin d'économiser de l'énergie.
10. À l'alimentation de papier dans la fente d'insertion ou à l'ouverture du couvercle du compartiment, le destructeur passe automatiquement du mode de veille au mode de fonctionnement. Il est inutile d'appuyer sur la touche de mode automatique ( ⏻ ).

## Fonction d'arrêt automatique en cas de corbeille ou couvercle ouvert

Par mesure de sécurité, si la porte ou le couvercle du compartiment est ouvert pendant la destruction, le destructeur s'arrête de fonctionner et l'icône s'allume ( ).

## Élimination de bourrage automatique

Dans le cas peu probable d'un bourrage, la Stack-and-Shred 175X met automatiquement le mécanisme de coupe en marche arrière puis avant à trois reprises afin de dégager le papier. L'indicateur de bourrage de papier clignote pendant cette procédure ( ).

## Rares cas de bourrage

Dans le cas improbable de bourrage, la Stack-and-Shred 175X s'arrête de fonctionner. Vérifiez alors si la corbeille est pleine, puis essayez d'éliminer le bourrage à l'aide des touches marche arrière ( ⏮ ) et marche avant en continu ( ⏭ ), puis remettez-le en mode automatique ( ⏻ ). Si le bourrage persiste, suivez les instructions d'utilisation de la fonction de marche arrière.

## Fonction marche arrière

1. Si, lors de la destruction de papier, vous souhaitez faire ressortir les feuilles par l'avant, utilisez la touche marche arrière ( ⏮ ) mise à votre disposition à cet effet.
2. Faites ressortir le papier par l'avant, puis mettez le destructeur hors tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. Retirez le papier de la fente d'alimentation manuelle (en cas d'utilisation) ou ouvrez le couvercle du compartiment et retirez les feuilles restantes, puis enlevez le papier du mécanisme de coupe.
3. Pour continuer le déchiquetage, mettez la déchiqueteuse sous tension à l'aide du commutateur ON/OFF situé au dos de l'appareil et appuyez sur le bouton automatique ( ⏻ ).

## Surchauffe

Si la Stack-and-Shred 175X sert continuellement pendant plus de 10 minutes, il risque de surchauffer auquel cas l'indicateur de refroidissement rouge s'allume ( ). Veuillez alors laisser l'appareil se refroidir. Lorsque le destructeur peut être de nouveau utilisé, le symbole à thermomètre s'éteint. S'il a besoin de se refroidir en cours de destruction, votre intervention est inutile. En effet, il recommence automatiquement la destruction du papier dès qu'il s'est refroidi après une période d'utilisation continue. Il vous suffit de vérifier que le papier est chargé dans le compartiment d'auto-alimentation et que la corbeille est vide pendant que l'appareil se refroidit.

## Corbeille pleine

Le destructeur ne fonctionne pas si la corbeille est pleine, auquel cas le symbole corbeille pleine ( ) s'allume. Vous devez alors vider la corbeille.

- Retirez lentement la corbeille pour la vider.
- Remettez la corbeille vide en place en la poussant et appuyez sur la touche mode automatique pour relancer la destruction.

## Destruction de CD/DVD

Le destructeur est doté d'un bac à déchets de CD/DVD séparé pour récupérer les morceaux de CD/DVD détruits. Veillez à bien l'installer sur la corbeille avant de procéder à la destruction.

1. Soulevez le couvercle du compartiment (voir fig. 4).
2. Insérez toujours les CD/DVD dans la fente d'alimentation pour CD/DVD (voir fig. 5). Ne détruisez qu'un seul CD/DVD à la fois.
3. Fermez le couvercle du compartiment.
4. Videz le bac à déchets de CD/DVD après la destruction de 8 CD/DVD pour éviter que les déchets retombent dans la corbeille à papier.
5. Retirez le bac à déchets de CD/DVD avant de reprendre la destruction de papier.

## Destruction de cartes bancaires

1. Soulevez le couvercle du compartiment (voir fig. 4).
2. Insérez la carte bancaire dans les rouleaux selon l'illustration de fig. 6. Ne détruisez qu'une seule carte bancaire à la fois.
3. Fermez le couvercle du compartiment.

**Swingline encourage ses clients à recycler le papier déchiqueté. Veuillez noter que le papier déchiqueté ne peut pas être recyclé s'il est mélangé à des morceaux de carte bancaire. Pour le recyclage, veuillez séparer le papier déchiqueté et les morceaux de carte bancaire.**

## Lames auto-nettoyantes

Après le vidage et la remise en place de la corbeille, le destructeur fonctionne en marche arrière pendant 4 secondes, s'arrête pendant 2 secondes puis se met en marche avant pendant 4 secondes pour dégager tout déchet de papier du mécanisme de coupe. Cette fonction « d'auto-nettoyage » unique vient complémenter la technologie anti-bourrage de Swingline.

## Maintenance

Les rouleaux du mécanisme d'auto-alimentation peuvent se salir au cours du temps. Veuillez les essuyer avec un linge sec afin d'optimiser la performance de l'appareil (voir fig. 7).

Lorsque le capteur à infrarouges de démarrage automatique, situé dans la fente d'alimentation, est recouvert de poussière de papier, ce qui arrive parfois, le destructeur continue de fonctionner même sans papier. Éteignez alors le destructeur à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et nettoyez avec soin le capteur avec un coton tige (voir fig. 8).

## Accessoires du destructeur

Nous vous conseillons d'utiliser, avec tous les modèles, un sac à déchets papier pour recycler les particules de papier.

| Accessoire | Numéro de pièce | Quantité en boîte |
|---|---|---|
| Sac à déchets à recycler | 1765032 | 20 sacs |
| Sac à déchets en plastique | 40060 | 100 sacs |

## Garantie Limitée

**Garantie limitée de 2 ans sur les couteaux de la déchiqueteuse Stack-and-Shred 175X et limitée de 2 ans de garantie pour toutes les autres parties**

ACCO Brands USA LLC, 300 Tower Parkway, Lincolnshire, IL 60069 (au Canada, ACCO Brands Canada inc., 5 Precidio Court, Brampton, ON L6S 6B7; et au Mexique, ACCO Mexicana, S.A. de V.V. Av. Circuito Industrial Norte #6 Parque Industrial Lerma 52000, Lerma Edo. De Mexico) (chacun, respectivement, «ACCO Brands») garantit à l'acheteur initial que les lames de cette déchiqueteuse Swingline™ Stack-and-Shred 175X sont exemptes de défauts de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales pour une période de (1) ans.

L'obligation d'ACCO Brands envers cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation, au choix d'ACCO Brands, dans le cas ou n'importe quelle pièce garantie serait trouvée défectueuse par ACCO Brands, et ce, sans frais de matériel ou de main-d'œuvre. ACCO Brands se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit identique ou par un équivalent qui peut contenir des pièces réusinées ou remises à neuf. La garantie sera nulle et non avenue dans les circonstances suivantes :
(i) si le produit a été utilisé abusivement;
(ii) si le produit a été endommagé par négligence ou accidentellement ou
(iii) si le produit a été modifié par une personne autre qu'un employé ou un agent autorisé d'ACCO Brands.

Pour prestation de la garantie, veuillez composer le :

1-800-541-0094 aux É.U.
1-800263-1063 au Canada
01-(55)-1500-5700 / 5778 au Mexique

Ou allez sur le site www.swingline.com.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LA PRÉSENTGARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES, TOUTES REPRÉSENTATIONS OU PROMESSES CONTRADICTOIRES AVEC, OU AJOUTÉES À CETTE GARANTIE NE SONT PAS AUTORISÉES ET NE SONT PAS RELIÉES À ACCO BRANDS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE (SI APPLICABLE ) SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS PORTANT SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, ACCO BRANDS NE SERAIT, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS OU SIMILAIRES DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.

POUR LES CONSOMMATEURS BÉNÉFICIANT DE LOIS OU DE RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR JURIDICTION D'ACHAT, OU, SI ELLE EST DIFFÉRENTE, DANS LEUR JURIDICTION DE RÉSIDENCE, LES AVANTAGES CONFÉRÉS PAR CETTE GARANTIE S'AJOUTENT À TOUS LES DROITS ET RECOURS FOURNIS PAR LESDITES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Dans la mesure autorisée par la loi applicable, cette garantie n'est pas transférable et devient automatiquement nulle si l'acheteur original du produit vend ou aliène de quelque autre manière le produit.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant selon les juridictions. De plus, certaines juridictions n'autorisent pas (i) l'exclusion de certaines garanties [ii), les limitations portant sur la durée d'une garantie implicite et/ou l'exclusion ou la limitation de certains coûts et/ou dommages, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables.

## Guide de dépannage pour Stack-and-Shred™ 175X™

| | QUESTION | | RÉPONSE | APPLICABLE AUX MODÈLES 60X | 80X | 100X | 175X | 175XL | 250X | 500X | 750X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le destructeur ne se met pas en marche. | a | Vérifiez que le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière du destructeur est bien en position de mise sous tension. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b | Vous devez appuyer sur la touche de mode automatique ( 100X, 250X, 500X & 750X) ou veillez à ce que le commutateur soit dans la position de mode automatique et que l'appareil ait été mis sous tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. **Remarque :** l'indicateur de mode automatique ( 80X) s'éteint après 2 minutes d'inutilisation. Le destructeur se remet en marche automatiquement si vous avez mis des feuilles dans le compartiment d'auto-alimentation ou dans la fente d'alimentation manuelle. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | L'indicateur « porte de corbeille/couvercle de compartiment ouvert » est-il rouge ( ) ? Vérifiez que la porte de la corbeille et le couvercle du compartiment sont fermés. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Le destructeur s'est arrêté de fonctionner alors qu'il reste des feuilles à détruire dans le compartiment d'auto-alimentation. | a | L'indicateur de refroidissement est-il rouge ( ) ? Veuillez alors laisser l'appareil se refroidir. La destruction recommencera automatiquement après le refroidissement de l'appareil. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | b | Si l'indicateur rouge « porte de corbeille/couvercle de compartiment ouvert et corbeille pleine » ( ) est allumé, videz la corbeille. Vérifiez également que le couvercle du compartiment et la porte de la corbeille sont fermées. La destruction recommencera automatiquement. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | L'indicateur anti-bourrage est-il rouge ( ) ? Si oui, le destructeur n'a pas pu éliminer le bourrage, même après le cycle d'élimination de bourrage automatique. Appuyez sur la touche marche arrière ou faites glisser le commutateur dans la position marche arrière ( ) pour retirer les feuilles par l'avant de l'appareil. Ouvrez le couvercle et retirer les feuilles créant le bourrage. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | d | Si des feuilles froissées se trouvent dans le compartiment d'auto-alimentation, elles risquent de créer un bourrage. Il est conseillé de les détruire en les mettant dans la fente d'alimentation manuelle. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | e | Si la liasse de papier se trouvant dans le compartiment d'auto-alimentation comprend plusieurs feuilles pliées, dépliez-les avant de les remettre dans le compartiment ou bien mettez-les dans la fente d'alimentation manuelle. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | f | Si des enveloppes non ouvertes se trouvent dans le compartiment d'auto-alimentation, retirez-les et ouvrez-les. Dépliez alors les feuilles et mettez-les à plat dans le compartiment d'auto-alimentation. Les enveloppes peuvent être détruites en les mettant dans la fente d'alimentation manuelle. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | g | Examinez les rouleaux. S'ils sont recouverts de poussière de papier, nettoyez-les avec un linge sec. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | **POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR CE QUI PEUT ÊTRE DÉTRUIT DANS LE COMPARTIMENT D'AUTO-ALIMENTATION ET CE QUI DOIT ÊTRE MIS DANS LA FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE, VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION DU MANUEL INTITULÉE « CAPACITÉ DE DESTRUCTION ».** | | | | | | | | |

| | QUESTION | | RÉPONSE | APPLICABLE AUX MODÈLES 60X | 80X | 100X | 175X | 175XL | 250X | 500X | 750X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Bien qu'il n'y ait pas de papier dans le destructeur, celui-ci continue de fonctionner. | **a** | Lorsque le capteur à infrarouges de démarrage automatique, situé dans la fente d'alimentation, est recouvert de poussière de papier, ce qui arrive parfois, le destructeur continue de fonctionner même sans papier. Éteignez alors le destructeur à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et nettoyez avec soin le capteur avec un coton tige (voir fig. 1). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | **b** | Si le destructeur ne s'arrête toujours pas de fonctionner, appelez ACCO au : **+33 3 80 68 60 30** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **4** | À chaque fois que je ferme la corbeille, le destructeur se met automatiquement en marche pendant quelques secondes. | **a** | Une fois que la corbeille a été retirée puis remise en place, le destructeur fonctionne pendant approximativement 8 secondes afin de dégager les déchets de papier se trouvant sur le mécanisme de coupe. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **5** | Je dois insérer les feuilles assez profondément dans la fente d'alimentation manuelle avant qu'elles ne passent sur le mécanisme de coupe. | **a** | Contrairement aux destructeurs conventionnels, le papier doit passer à travers le compartiment d'auto-alimentation avant d'atteindre le mécanisme de coupe. C'est pour cette raison que la fente d'alimentation manuelle a été conçue pour que vous puissiez y faire glisser les feuilles extrêmement facilement. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **6** | J'ai verrouillé le destructeur, mais il y a un bourrage et mes documents confidentiels sont toujours dans le destructeur. | **a** | Saisissez votre code PIN pour déverrouiller le couvercle du compartiment, et éliminez le bourrage. Si vous avez oublié le code ou que vous avez laissé le destructeur faire son travail pour retourner faire le vôtre, le destructeur s'ouvrira automatiquement après 30 minutes d'inactivité. Après l'élimination du bourrage, rechargez le destructeur avant de verrouiller de nouveau le couvercle du compartiment. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dois-je saisir le même code PIN à quatre chiffres à chaque fois que je veux verrouiller le destructeur ? | **b** | Non. Comme le destructeur enregistre le code PIN à quatre chiffres à chaque verrouillage, vous pouvez changer le code à chaque fois que vous utilisez le destructeur. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Je viens de réaliser que j'ai mis des documents dans le compartiment d'auto-alimentation par erreur, mais le couvercle du compartiment est verrouillé. | **c** | Saisissez de nouveau votre code PIN à quatre chiffres pour déverrouiller le couvercle du compartiment d'auto-alimentation. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Que se passe-t-il si quelqu'un essaye de deviner mon code PIN pour accéder aux documents que j'ai mis dans le compartiment d'auto-alimentation ? | **d** | Après 3 tentatives incorrectes de saisie de code, le mécanisme de verrouillage n'accepte plus de nouveau code. Le couvercle du compartiment reste verrouillé jusqu'à la fin de la destruction. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **7** | Comment dois-je entretenir mon destructeur ? | **a** | Utilisez les feuilles lubrifiantes Swingline pour lubrifier le bloc de coupe. N'utilisez aucune autre marque ni aucun autre type d'huile. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | **b** | Nettoyez le capteur à infrarouges de démarrage automatique à intervalles réguliers (voir point 3a). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | **c** | Nettoyez les rouleaux avec un linge sec afin d'enlever la poussière de papier. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Datos técnicos

| | Swingline Stack-and-Shred 175X |
|---|---|
| **Artículo número** | 1757573XX* |
| **Capacidad de hojas: Ranura de entrada para alimentación manual** | 7 hojas (20 lb) |
| **Capacidad de hojas: Compartimento de entrada automática** | 175 hojas (20 lb) |
| **Ciclo de trabajo** | 10 min en funcionamiento/ 40 min en espera |
| **Tiempo de funcionamiento desde inicio en frío** | 16 minutos |
| **Voltios/Hz** | 120 V / 60 Hz |
| **Amperaje** | 2,0 amperios |
| **Potencia del motor** | 240 vatios |

*XX pueden ser caracteres alfanuméricos, símbolos o estar en blanco.

## Introducción

Gracias por elegir esta destructora de papel de Swingline. Revise estas instrucciones para asegurarse de que está usando la trituradora correctamente.

## La seguridad es lo más

Para protegerse de lesiones, al configurar este producto, debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Compruebe que la máquina se ha enchufado a una toma de alimentación de fácil acceso y que no es probable que alguien que pase tropiece con el cable.
- Cualquier intento de reparar esta unidad por parte de personal no cualificado invalidará la garantía. Devuélvala al proveedor.
- Desenchufe la destructora de papel si la va a mover o no la va a usar durante un período de tiempo prolongado.
- NO utilice la destructora si el cable o la toma de corriente están dañados, la unidad no funciona correctamente o ha sufrido cualquier daño.
- NO supere la capacidad de las tomas eléctricas ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- La toma de alimentación debe estar instalada cerca de la unidad y debe ser de fácil acceso.
- NO modifique el enchufe. Viene configurado para la corriente eléctrica adecuada.
- NO use la unidad cerca del agua.
- NO use productos para limpiar o quitar el polvo con aerosol.
- NO pulverice ningún producto sobre la destructora de papel.
- NO llene el compartimento de entrada automática de correo basura sin abrir, revistas, documentos encuadernados, etc.

Aunque esta destructora se ha diseñado con la finalidad de que cumpla con la norma de seguridad UL 60950, incluidas las "pruebas de accesibilidad con sondas", no la utilice cerca de niños o mascotas.

La seguridad es lo más importante

Este símbolo significa que debe tener cuidado porque el cabello largo puede quedar atrapado en el mecanismo de corte.

Este símbolo significa que debe tener cuidado con las corbatas o cualquier otra prenda suelta que pudiera quedar atrapada en el mecanismo de corte.

Este símbolo significa que debe tener cuidado con las joyas sueltas que pudieran quedar atrapadas en el mecanismo de corte.

Este símbolo significa que no debe meter la mano en la ranura de entrada del mecanismo de corte.

Este símbolo significa que debe mantener a los niños alejados de la destructora.

Este símbolo significa que no debe pulverizar aerosoles sobre la máquina.

Este símbolo significa que no debe usar aceite lubricante (solo hojas de lubricación).

Este símbolo significa que no debe introducir tarjetas de crédito en la ranura de entrada para alimentación manual. Utilice la ranura de entrada para tarjetas de crédito interna.*

Este símbolo significa que no debe introducir discos CD o DVD en la ranura de entrada para alimentación manual. Utilice la ranura de entrada para discos CD o DVD interna.*

## Descripción de las piezas del producto

- **Ⓐ Interruptor de encendido/apagado (en la parte posterior de la máquina)**
- **Ⓑ Símbolos importantes de seguridad (consulte el apartado La seguridad primero a continuación)**
- **Ⓒ Tirador de la tapa de carga de papel**
- **Ⓓ Tapa de carga de papel**
- **Ⓔ Papelera extraíble**
- **Ⓕ Botón de eliminación de atasco, modo de avance continuo**
- **Ⓖ Botón de funcionamiento automático**
- **Ⓗ Botón de retroceso**
- **Ⓘ Panel indicador**
- **Ⓙ Ruedas**
- **Ⓚ Ranura de entrada para alimentación manual**
- **Ⓛ Ranura de entrada para tarjetas de crédito**
- **Ⓜ Ranura de entrada para discos CD**
- **Ⓝ Ubicación del recipiente para recortes de CD, cuando está en uso**
- **Ⓞ Ventanilla de visualización de pila de papel**
- **Ⓟ Recipiente extraíble con ventanilla de visualización**
- **Ⓠ Ubicación del recipiente para recortes de CD, cuando no está en uso**
- **Ⓡ Papelera extraíble con ventana de visualización**

## Panel de control e indicadores

**Automático** **Avance continuo** **Retroceso**

**Indicador de atasco de papel:** significa que hay un atasco de papel en el compartimento de entrada automática.

Si parpadea este símbolo, la trituradora está intentando eliminar un atasco de papel automáticamente.

Si este símbolo está iluminado en color rojo de forma permanente, siga las instrucciones del apartado 'Casos excepcionales de atascos'.

**Indicador puerta para carga/papelera abierta** – significa:
- que la puerta para carga del papel está abierta
- que la papelera está abierta

**Indicador papelera llena** – significa que la papelera está llena.

**Indicador de encendido:** significa que la máquina está encendida.

**Indicador de enfriamiento:** significa que la máquina se está enfriando.

Capacidad de hojas para la ranura de entrada para alimentación manual

Este símbolo significa que la destructora puede aceptar grapas pequeñas.

Este símbolo significa que la destructora puede aceptar clips de papel pequeños.

Este símbolo significa que la destructora puede aceptar tarjetas de crédito.

(*Consulte los apartados Trituración de CD/DVD en la página 18 y Trituración de tarjetas de crédito en la página 19).

## Explicación de los iconos iluminados

| | La iluminación LED | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Puerta abierta** | **Enfriamiento** | **Atasco de papel** | **Auto** | **Papelera lleno** |
| **Color del indicador** | **Rojo** | **Rojo** | **Rojo** | **Azul** | **Rojo** |
| Interruptor de encendido/apagado, Apagado | | | | | |
| Modo de suspensión | | | | | |
| Interruptor de encendido/apagado, Encendido | | | | | |
| Modo de espera | | | | | |
| Modo automático | | | | Encendido | |
| Modo de eliminación de atasco, avance continuo | | | Encendido | Encendido | |
| Modo de retroceso | | | Encendido | Encendido | |
| Tapa de carga de papel abierta | Encendido | | | Encendido | |
| Papelera abierta | Encendido | | | Encendido | |
| El motor se está enfriando | | Parpadeando | | Encendido | |
| Atasco de papel | | | Encendido | Encendido | |
| Eliminación automática de atascos de papel | | | Parpadeando | Encendido | |
| Se han introducido demasiadas hojas en la ranura de entrada para alimentación manual | | | | Encendido | |
| Limpieza automática de las cuchillas en curso | | | Parpadeando | Encendido | |
| La tapa de carga de papel está bloqueada | | | | | |
| Alimentación automática | | | | Encendido | |
| Papelera lleno | | | | Encendido | Encendido |

## Capacidad de destrucción de la destructora Stack-and-Shred 175X

**La destructora Stack-and-Shred 175X PUEDE destruir lo siguiente:**

- Papel grapado, las grapas deben estar a menos de 1"/25 mm de la esquina
- Grapas de tamaño 26/6 o inferior
- El papel de tamaño pequeño debe centrase
- 175 hojas de papel impresas de color

- Papel con clips de papel, el clip debe estar a menos de 1"/25 mm de la esquina
- Clips de papel pequeños/ medianos (grosor máximo del alambre = 0,9 mm)
- 175 hojas de papel liso
- Papel de más de 27 lb (solo por la ranura de entrada para alimentación manual)

- Papel tabloide doblado por la mitad: 2 hojas como máximo
- 175 hojas de papel, impreso por una cara
- Papel de 20 lb
  - Carta: 8,5 x 11"
  - Una sola hoja de tamaño tabloide, doblada por la mitad para convertirla en carta

Aunque la destructora Stack-and-Shred 175X acepta hojas sujetas con grapas o clips de papel, Swingline recomienda que se quiten estos y se despliegue el papel antes de destruirlo para alargar la vida del producto.

**La destructora Stack-and-Shred 175X NO PUEDE destruir lo siguiente:**

- Compruebe que la longitud de pata de la grapa no sea superior a 1/4".

- Un documento con más de 25 hojas sujetas por una grapa o clip de papel

- Documentos encuadernados

- Broches aprietapapel

- Clips de gran tamaño. Compruebe que la longitud del clip de papel no sea superior a los 1,25".

- Varias hojas dobladas* (por ejemplo, más de dos hojas de tamaño tabloide dobladas por la mitad)

- Revistas u otros documentos encuadernados con varias grapas o clips.

- Cartas sin abrir*, por ejemplo, correo basura.

- Hojas de plástico, documentos plastificados, carpetas de plástico, papel satinado u hojas impresas por ambas caras

- Papel grueso o cartulina

- Etiquetas adhesivas

- Hojas arrugadas*

* Le recomendamos que coloque este tipo de documentos en la ranura de entrada para alimentación manual. No obstante, la destructora Stack-and-Shred 175X puede destruir automáticamente hojas dobladas o arrugadas si se alisan antes de cargarlas.

## Tecnología de entrada automática

La destructora Stack-and-Shred 175X se ha diseñado con el fin de que destruya automáticamente hasta 175 hojas desde el compartimento de entrada automática y hasta 7 hojas desde la ranura de entrada para alimentación manual. El diseño del mecanismo de entrada automática tiene como finalidad manipular papel sujeto con grapas o clips de papel y tirar solo de unas cuantas hojas de papel a la vez hacia las cuchillas para reducir el riesgo de que se produzcan atascos de papel.

## Funcionamiento

1. Desembale el producto.
2. Conecte la destructora a la corriente eléctrica.
3. Compruebe que el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior de la destructora está en la posición de encendido ( ⏻ ).
4. Para comenzar a destruir documentos, pulse el botón central Auto ( ⏻ ), que hará que se encienda el símbolo del modo de espera azul en el botón Auto y que la destructora pase al modo automático. Ahora ya puede destruir documentos.
5. Para cargar el papel, levante el tirador de la tapa de carga de papel (vea la figura 1) para abrir la tapa de carga de papel e inserte los documentos. Si fuera necesario, puede abrir la tapa hasta los 90 grados para que el acceso sea más fácil. Cargue un máximo de 175 hojas a la vez en el compartimento de entrada automática. No supere el número MÁXIMO de 175, puesto que esto podría dañar la destructora (vea la figura 2).
6. La destructora SOLO empezará a destruir documentos automáticamente cuando se haya cerrado la tapa de carga (vea la figura 1).Si tras el primer intento, todavía queda papel en el compartimento de entrada automática, abra y cierre la tapa de carga una segunda vez.
7. Si solo tiene que destruir un máximo de 7 hojas, puede usar la ranura de entrada para alimentación manual, siempre que el compartimento de entrada automática esté vacío (vea la figura 3).
8. Introduzca el papel que se va a destruir en la ranura de entrada para alimentación manual. La destructora detecta el papel y empieza a funcionar automáticamente.
9. Si la destructora permanece sin utilizarse durante más de 2 minutos en modo automático, volverá automáticamente al modo de espera para ahorrar energía.
10. Cuando se inserte papel en la ranura de entrada de papel o abra la tapa de carga, la destructora se reactivará del modo de suspensión. No es necesario pulsar el botón Auto ( ⏻ ).

## Función de seguridad de recipiente para recortes o tapa de carga de papel abiertos

Como medida de seguridad, si se abre el recipiente extraíble o la tapa de carga de papel mientras la destructora está en funcionamiento, esta se detendrá y se iluminará el icono ( ).

## Eliminación automática de atascos

En el improbable caso en que la trituradora se atasque, Stack-and-Shred 175X funcionará en marcha inversa y hacia delante tres veces para eliminar el atasco. Durante este proceso parpadeará el indicador de atasco de papel ( ).

## Ocasiones excepcionales de atasco

En el caso poco probable de que la destructora Stack-and-Shred 175X se atasque, dejará de destruir documentos. Compruebe que el recipiente para recortes no está lleno y después intente eliminar el atasco con los botones de retroceso ( ⏮ ) y avance continuo ( ⏭ ), después vuelva al modo automático ( ⏻ ). Si esto no funciona, siga las instrucciones de la función de retroceso.

## Función de retroceso

1. Si, mientras que destruye un documento, desea hacer que retroceda el papel para extraerlo, se ha incorporado un botón de retroceso ( ⏮ ) para su comodidad.
2. Use la función de retroceso para extraer el papel y, a continuación, apague la destructora con el interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior. Extraiga el papel de la ranura de entrada para alimentación manual (si la está usando) o abra la tapa de carga de papel, extraiga la pila de papel restante y tire del papel atascado para sacarlo de las cuchillas.
3. Para continuar con la trituración, encienda la trituradora con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ubicado en la parte trasera y presione el botón Auto ( ⏻ ).

## Sobrecalentamiento

Si se usa la destructora Stack-and-Shred 175X de forma continua durante más de 10 minutos, es posible que se sobrecaliente y se encienda el indicador de enfriamiento rojo ( ). Deje que se enfríe. El símbolo del termómetro se apagará cuando la destructora esté lista para su uso. Si la destructora debe enfriarse mientras está funcionando, no tiene que hacer nada. Tras períodos de uso continuo, la destructora volverá a empezar a triturar papel automáticamente una vez que se haya enfriado. Lo único que tiene que hacer mientras se enfría la máquina es asegurarse de que se ha cargado el papel en el compartimento de entrada automática y que el recipiente para recortes está vacío.

## Recipiente para recortes lleno

Cuando el recipiente para recortes está lleno y se enciende el símbolo de recipiente lleno ( ), la destructora deja de funcionar. Debe vaciar el recipiente para recortes.

- Extraiga el recipiente lentamente para vaciarlo.
- Vuelva a colocarlo en su sitio y pulse el botón Auto para seguir destruyendo documentos.

## Destrucción de discos CD/DVD

Se suministra una bandeja independiente para recoger los restos de los CD/DVD destruidos. Compruebe que se ha montado correctamente en el recipiente para recortes antes de empezar a destruir un CD/DVD.

1. Levante la tapa de carga de papel (vea la figura 4).
2. Introduzca siempre los CD/DVD en la ranura para CD/DVD (vea la figura 5). Destruya solo un CD/DVD en cada ocasión.
3. Cierre la tapa de carga de papel.
4. Vacíe la bandeja para discos CD/DVD cuando haya destruido 8 discos CD/DVD. Así evitará que los residuos caigan en el recipiente para recortes de papel.
5. Antes de volver a destruir papel, extraiga la bandeja para discos CD/DVD.

## Destrucción de tarjetas de crédito

1. Levante la tapa de carga de papel (vea la figura 4).
2. Introduzca la tarjeta de crédito en los cilindros tal y como se muestra en la figura 6. Destruya solo una tarjeta de crédito en cada ocasión.
3. Cierre la tapa de carga de papel.

**Swingline anima a sus clientes a reciclar el papel triturado. Tenga en cuenta que el papel triturado no se puede reciclar si se mezcla con los restos de tarjetas de crédito. Si va a reciclar, separe los recortes de papel y tarjetas de crédito.**

## Limpieza automática de las cuchillas

Una vez que se haya vaciado y vuelto a colocar el recipiente, la destructora funcionará en modo avance durante 4 segundos, se detendrá durante 2 segundos y funcionará en modo de retroceso durante 4 segundos para eliminar los restos de papel de las cuchillas. Este mecanismo de "limpieza automática" exclusivo se añade a la tecnología antiatascos de Swingline.

## Mantenimiento

Los cilindros del mecanismo de entrada automática se pueden ensuciar con el tiempo. Para que el producto siga teniendo un rendimiento óptimo, límpielos con un paño seco (vea la figura 7).

El sensor de inicio automático por infrarrojos, situado en la ranura de entrada, puede quedar cubierto de polvo de papel de vez en cuando, lo que hará que la destructora siga funcionando aunque no se coloque papel en la máquina. Apague la destructora con el interruptor situado en la parte posterior y limpie el sensor con cuidado con un bastoncito de algodón (vea la figura 8).

## Accesorios para las destructoras

Se recomienda utilizar una bolsa de papel para residuos en todos los modelos para reciclar el papel destruido.

| Accesorio | N.º de pieza | Nº de unidades de la caja |
|---|---|---|
| Bolsas para residuos reciclables | 1765032 | 20 bolsas |
| Bolsas de plástico para residuos | 40060 | 100 bolsas |

## Garantia Limitada

**Garantía limitada de las cuchillas de corte 2 años por Stack and Shred 175X y limitada 2 años de garantía para todas las demás partes**

ACCO Brands USA LLC, 300 Tower Parkway, Lincolnshire IL, 60069, ACCO Brands Canada Inc., 5 Precidio Court, Brampton, ON L6S-6B7, ACCO MEXICANA S.A. DE C.V Circuito de la Industria Norte No. 6 Parque Industria Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000 México. (cada una, respectivamente, "ACCO Brands") garantizan al comprador original de este producto que este producto de ACCO Brands (excepto las cuchillas) está libre de defectos de mano de obra y material por un período de 2 años.

La obligación de ACCO Brands bajo esta garantía se limita al reemplazo o la reparación, a la sola opción de ACCO Brands, de cualquier pieza garantizada que ACCO Brands determine que está defectuosa, sin cargo por material o mano de obra. Cualquier reemplazo puede ser, a la sola opción de ACCO Brands, por el mismo producto o un producto sustancialmente similar que puede contener piezas reconstruidas o reacondicionadas. Esta garantía no será válida en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(i) si el producto se usó incorrectamente,
(ii) si el producto se dañó por negligencia o accidente,
(iii) si el producto fue alterado por cualquier persona que no pertenezca a ACCO Brands o sus agentes autorizados.

Para reclamar la garantía por favor llame al:

1-800-541-0094 en los Estados Unidos de América
1-800-263-1063 en Canadá
01-(55)-1500-5700 / 5778 en México

O visite www.swingline.com.

CONFORME LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA VERBAL O ESCRITA. NO ESTÁ AUTORIZADA NINGUNA REPRESENTACIÓN O PROMESA ADICIONAL QUE NO SEA CONSISTENTE CON ESTA GARANTÍA Y NO REPRESENTARÁ OBLIGACIÓN LEGAL ALGUNA PARA ACCO BRANDS. HASTA DONDE LO PERMITEN LAS LEYES APLICABLES, LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (SI CORRESPONDIERA) ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN RELACIÓN AL TIEMPO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. HASTA DONDE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, EN NINGÚN CASO ACCO BRANDS ASUME RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES YA SEAN PREDECIBLES O NO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, CONSECUENTES O SIMILARES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE A SU CASO.

PARA LOS CONSUMIDORES QUE CUENTAN CON EL BENEFICIO DE LEYES O REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN LA JURISDICCIÓN DONDE SE EFECTUÓ LA COMPRA O SI LAS LEYES SON DIFERENTES Y APLICAN A LA JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR ESTA GARANTÍA SON ADICIONALES A TODOS LOS DEMÁS DERECHOS Y COMPENSACIONES QUE MARCAN TALES LEYES Y REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Conforme a lo permitido por ley, esta garantía no es transferible y termina automáticamente si el comprador original del producto vende o se deshace de dicho producto de cualquier otra manera.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Pueden existir otros derechos, que varían según la jurisdicción. Además, ciertas jurisdicciones no permiten (i) la exclusión de ciertas garantías, (ii) las limitaciones de la duración de las garantías implícitas y/o (iii) la exclusión o limitación de ciertos tipos de costos y/o daños y perjuicios de modo que las limitaciones precedentes pueden no ser aplicables.

## Guía de Resolución de Problemas para Stack-and-Shred™ 175X™

| | PREGUNTA | | RESPUESTA | APLICABLE A LOS MODELOS 60X | 80X | 100X | 175X | 175XL | 250X | 500X | 750X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La destructora no empieza a funcionar. | a | Compruebe que está encendido el interruptor de alimentación en la parte trasera de la máquina. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b | Compruebe que se ha presionado el botón Auto ( 100X, 250X, 500X & 750X) o que el interruptor esté en la posición de avance automático y que se ha encendido el interruptor de alimentación en la parte trasera. **Nota:** el indicador luminoso del botón Auto ( 80X) se apaga tras 2 minutos sin actividad. La destructora se activa automáticamente si hay papel en el compartimento de entrada automática o se coloca papel en la ranura de entrada para alimentación manual. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | ¿Está encendido el indicador luminoso rojo de "puerta de recipiente para recortes/tapa de carga de papel abierta" ( )? Compruebe que tanto la tapa de carga de papel como la puerta del recipiente para recortes estén cerrados. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Hay documentos en el compartimento de entrada automática pero la destructora ha dejado de funcionar. | a | ¿Está encendido el indicador luminoso rojo de enfriamiento ( )? Si es así, deje que se enfríe la destructora. Una vez que se haya enfriado, volverá a funcionar. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | b | Si está encendido el indicador luminoso rojo de "puerta de recipiente para recortes abierta/tapa de carga de papel abierta/recipiente lleno" ( ), vacíe el recipiente. Compruebe también si están cerradas la tapa de carga de papel y la puerta del recipiente para recortes. Se reanudará la destrucción de documentos. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | ¿Está encendido el indicador rojo de atasco de papel ( )? Si es así, la destructora no pudo eliminar un atasco incluso después del ciclo automático de eliminación de atascos. Utilice el botón de retroceso manual ( ) para hacer retroceder el papel de las cuchillas. Abra la tapa de carga de papel y quite el papel atascado. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | d | Si hay hojas arrugadas en la pila de papel, es posible que no se introduzcan correctamente. Se recomienda que las introduzca en la ranura de entrada para alimentación manual. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | e | Si hay varias hojas dobladas en la pila, ábralas antes de volver a colocarlas en la pila o introdúzcalas en la ranura de entrada para alimentación manual. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | f | Si hay sobres sin abrir en la pila, quítelos, ábralos y coloque su contenido en el compartimento de entrada automática, con las hojas abiertas. Los sobres se pueden destruir en la ranura de entrada para alimentación manual. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | g | Compruebe los cilindros. Si están cubiertos de polvo de papel, límpielos con un paño seco. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | **PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE QUÉ SE DEBE DESTRUIR EN EL COMPARTIMENTO DE ENTRADA AUTOMÁTICA Y EN LA RANURA DE ENTRADA PARA ALIMENTACIÓN MANUAL, CONSULTE EL APARTADO DEL MANUAL TITULADO *CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN.*** | | | | | | | | |

| | PREGUNTA | | RESPUESTA | APLICABLE A LOS MODELOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60X | 80X | 100X | 175X | 175XL | 250X | 500X | 750X |
| 3 | Aunque no hay papel en la destructora, esta sigue funcionando. | a | El sensor de inicio automático por infrarrojos, situado en la ranura de entrada, puede quedar cubierto de polvo de papel de vez en cuando, lo que hará que la destructora siga funcionando aunque no se coloque papel en la máquina. Apague la destructora con el interruptor situado en la parte trasera y limpie el sensor con cuidado con un bastoncito de algodón (vea la figura 1). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b | Si la destructora sigue sin dejar de funcionar, póngase en contacto con ACCO en los siguientes números: **902 500 182 ext.2** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Cada vez que cierro el recipiente para recortes, la destructora se enciende automáticamente durante unos segundos. | a | Tras quitar y volver a colocar el recipiente para recortes, la destructora funcionará durante aproximadamente 8 segundos para eliminar los restos de papel de las cuchillas. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Tengo que introducir el papel bastante dentro de la ranura de entrada para alimentación manual para que llegue a las cuchillas. | a | A diferencia de las destructoras tradicionales, el papel tiene que pasar por el compartimento de entrada automática para llegar a las cuchillas. Por este motivo, el diseño de la ranura de entrada para alimentación manual hace que sea muy fácil introducir el papel. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | He bloqueado la destructora pero se ha producido un atasco de papel y mis documentos confidenciales siguen estando en la máquina. | a | Introduzca su contraseña para desbloquear la tapa de carga de papel y eliminar el atasco. Si se le ha olvidado la contraseña o ha dejado la destructora para seguir trabajando, tras 30 minutos sin actividad, la máquina se abrirá automáticamente. Tras eliminar el atasco, vuelva a cargar el papel en la destructora antes de bloquear la tapa de carga de nuevo. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ¿Tengo que introducir los mismos cuatro dígitos como contraseña cada vez que utilice la destructora? | b | No, la destructora graba el código de cuatro dígitos cada vez, por lo tanto, podría cambiar el número cada vez que la utilice. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Me acabo de dar cuenta de que tengo algunos documentos en el compartimento de entrada automática que no quiero destruir pero la tapa está bloqueada. | c | Al introducir la contraseña de cuatro dígitos se desbloqueará la tapa. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ¿Qué ocurre si alguien intenta adivinar mi contraseña para obtener acceso a mis documentos? | d | Si se introduce una contraseña incorrecta 3 veces, el mecanismo de bloqueo no aceptará más intentos. La tapa de carga de papel seguirá bloqueada hasta que finalice la destrucción. | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ¿Cómo debo realizar el mantenimiento de la destructora? | a | Use hojas de lubricación Swingline para lubricar el mecanismo de corte. No utilice otros tipos o marcas de lubricante. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | b | Limpie el sensor de inicio automático por infrarrojos con frecuencia (vea el punto 3a). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c | Limpie los cilindros con un paño seco para eliminar el polvo de papel. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Swingline™/MC

**FCC Class B Notice**

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CANADA CLASS B NOTICE
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

MODIFICATIONS
Any modifications made to this device may void the authority granted to the user by the FCC and/or by Industry Canada to operate this equipment.

ACCO is a registered trademark of ACCO Brands.
Copyright © 2011 ACCO Brands. All rights reserved.
Issue August 2012
Fusion is a registered trademark of ACCO Brands.

**Avis FCC Classe B**

Note : Cet équipement a été testé et s'avère être conforme aux restrictions établies pour un dispositif numérique Classe B, conformément à la section 15 de la Règlementation FCC. Ces restrictions ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence nuisible aux communications radio et peut causer une interférence s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation spécifique. Si cet équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant successivement l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
Pour obtenir de l'aide, s'adresser au concessionnaire ou consulter un technicien spécialisé dans les téléviseurs.

AVIS CANADA, CLASSE B
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MODIFICATIONS
Toute modification apportée à cet appareil peut entraîner l'annulation du droit accordé à l'utilisateur par la FCC et/ou par Industrie Canada de faire fonctionner cet équipement.

ACCO est une marque de commerce déposée d'ACCO Brands.
Copyright © 2011 ACCO Brands. Tous droits réservés.
Numéro Août 2012
Fusion est une marque de commerce déposée d'ACCO Brands.

**Aviso de la FCC (Comisión Federal De Comunicaciones De Ee.Uu.) Clase B**

Nota: Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital clase B, según la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una razonable protección contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. . Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda alusuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consultar a un distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener asistencia.

CLASE B (CANADÁ)
Este equipo digital de Clase B cumple con las normas de ICES-003 de Canadá.

MODIFICACIONES
Cualquier modificación que se le realice a este dispositivo puede invalidar la autorización otorgada al usuario por la FCC o Industry Canada para operar este equipo.

ACCO es una marca registrada de ACCO Brands.
Copyright © 2011 ACCO Brands. Todos los derechos reservados.
Fusion es una marca registrada de ACCO Brands.
Número Augusto 2012

## Service

ACCO Brands USA
300 Quartet Avenue,
Booneville, MS 38829
(800) 541-0094

ACCO Brands Canada
5 Precidio Court,
Brampton, ON L6S-6B7
(800) 268-3447

ACCO Mexicana
S.A. de C.V. Av.
Circuito Indusrial Norte #6
Parque Industrial Lerma 52000,
Lerma Edo. De México
01 (55) 1500 5700 / 5778

ACCO Brands
300 Tower Parkway
Lincolnshire, IL 60069-3640
In USA call 800.541.0094
www.acco.com

www.swingline.com

© 2012 ACCO Brands. All rights reserved. ACCO® and Swingline™ are trademarks of ACCO Brands.
© 2012 ACCO Brands. Tous droits réservés. ACCO ® et Swingline ™ sont des marques déposées d'ACCO Brands.
© 2012 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. ACCO ® y ™ Swingline son marcas registradas de ACCO Brands.